



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:
(NEW) H. BENRUBI & FILS S.A.
27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: 00302106156400, Fax: 00302106199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual
Ελληνικά (GR) – English (EN)
Μπλέντερ χειρός 3σε1 IZ-1001 – Hand mixer 3in1 IZ-1001

Περιεχόμενα / Contents

GR.....Σελίδες 1-7

EN.....Pages 8-13

GR

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας




Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»).

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτει με εκείνη που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ιδιαίτερα όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται γύρω από αυτήν. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα:
 - Πριν προσαρμόσετε ή αφαιρέσετε κάποια μέρη.
 - Μετά από κάθε χρήση.
 - Πριν οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω σε στέρεη, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται.

- Να κρατάτε τα δάχτυλα, τα μαλλιά και τα ρούχα σας και τα σύνεργα κουζίνας μακριά από τα κινούμενα μέρη.
- Ποτέ μην αφήνετε τη μονάδα του κινητήρα, το καλώδιο ή το βύσμα να βραχούν.
- Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μη θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία. Επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτή τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ζεστή εστία ηλεκτρικής κουζίνας ή κουζίνας αερίου ή σε σημείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλη ζεστή συσκευή.
- Η κακή χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού/ πάγκου ή να ακουμπά οποιαδήποτε ζεστή επιφάνεια.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά την διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο για τυχόν φθορές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν αυτή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για εξέταση.
- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΚ 2004/108/ΕΚ σχετικά με την Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και τον κανονισμό ΕΚ υπ' αριθμόν 1935/2004 της 27/10/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέρη της Συσκευής

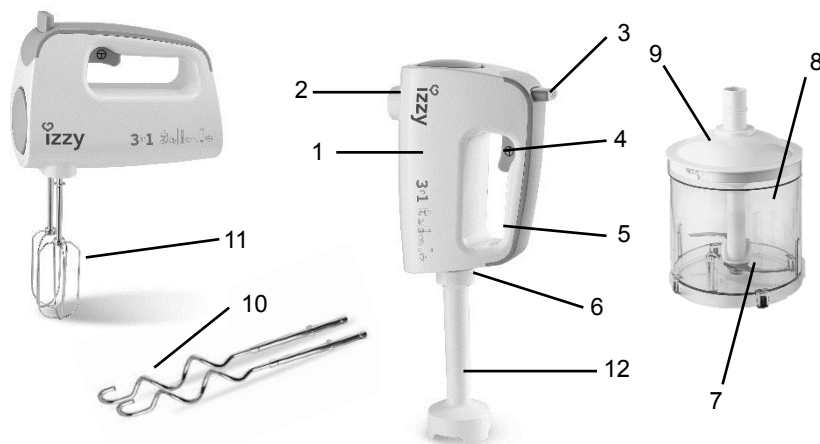

1. Σώμα συσκευής
2. Υποδοχές εξαρτημάτων μίξερ χειρός
3. Κουμπί απελευθέρωσης εξαρτημάτων
4. Κουμπί λειτουργίας ON/OFF
5. Χειρολαβή
6. Υποδοχή ράβδου & κοπτηρίου
7. Μαχαίρι κοπτηρίου
8. Μπολ κοπτηρίου 500ml
9. Καπάκι κοπτηρίου
10. Ζυμωτήρες
11. Αναδευτήρες
12. Πόδι ράβδου

Πριν την Πρώτη Χρήση

- Πλύνετε τα μέρη της συσκευής. Δείτε την ενότητα “φροντίδα και καθαρισμός”

Χρήση του Μίξερ Χειρός

1. Ξετυλίξτε το καλώδιο.
2. Εισάγετε τους ζυμωτήρες (10) ή τους αναδευτήρες (11) και πιέστε προς τα κάτω έως ότου ακουστεί το χαρακτηριστικό κλικ.
3. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
4. Χρησιμοποιήστε μπολ κατάλληλου μεγέθους για τα υλικά και κρατήστε το μίξερ με τους ζυμωτήρες (10) ή τους αναδευτήρες (11) μέσα στο μπολ.
5. Πιέστε το κουμπί λειτουργίας ON/OFF (4).

Σημείωση: Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε το μίξερ περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του μίξερ χειρός.

6. Όταν το μείγμα αποκτήσει την υφή που θέλετε, πιέστε το κουμπί λειτουργίας ON/OFF (4) και απομακρύνετε τα εξαρτήματα από το μπολ.

7. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

8. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα πιέζοντας το κουμπί απελευθέρωσης εξαρτημάτων (3). Κρατήστε τα εξαρτήματα από τους άξονές τους καθώς τα βγάξετε.

Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε το μίξερ χειρός για πάνω από 3 λεπτά συνεχόμενα.

Συμβουλές για τη Χρήση του Μίξερ Χειρός

- Κατά την παρασκευή μείγματος για κέικ, χρησιμοποιείτε βούτυρο ή μαργαρίνη σε θερμοκρασία δωματίου ή λιώστε τα πριν από τη χρήση.
- Για να μη ξεχειλίζουν τα υλικά από το μπολ, επιλέγεται μπολ κατάλληλου μεγέθους.
- Οι μεγάλες ποσότητες και τα πηχτά μείγματα ενδέχεται να χρειάζονται περισσότερο χρόνο ανάμιξης.
- Κατά την παρασκευή κρέμας σαντιγί, συνιστάται να χρησιμοποιείτε βαθύ μπολ έτσι ώστε να ελαχιστοποιείτε το πιτσίλισμα.

Χρήση της Ράβδου

Μπορείτε να παρασκευάσετε σούπες, σάλτσες, μιλκ σέικ, μαγιονέζα, βρεφικές τροφές κ.λπ.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι στην πρίζα πριν τη συναρμολόγηση.
- Κόψτε τις τροφές σε κομμάτια περίπου 2 εκατοστών πριν την επεξεργασία τους.
- Εάν η ράβδος μπλοκάρει, αποσυνδέστε την από την πρίζα προτού την καθαρίσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε τη ράβδο σε ωμά λαχανικά.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αποφύγετε το πιτσίλισμα τοποθετήστε τις λεπίδες μέσα στο φαγητό προτού θέσετε τη ράβδο σε λειτουργία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ράβδος δεν είναι κατάλληλη για θρυμματισμό πάγου.

1. Τοποθετήστε το πόδι της ράβδου (12) στην υποδοχή (6) σέρνοντας με το ένα χέρι το πορτάκι στην υποδοχή και τοποθετώντας με το άλλο χέρι το πόδι της ράβδου (12). Βιδώστε καλά.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
3. Τοποθετήστε τη ράβδο όρθια μέσα στο σκεύος και πατήστε το κουμπί λειτουργίας (4).
4. Μετά τη χρήση, αφήστε το κουμπί λειτουργίας (4).
5. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφαιρέστε το πόδι της ράβδου (12) ξεβιδώνοντας το και τραβώντας το από την υποδοχή (6).

Σημειώσεις:

- Για ασφαλέστερη χρήση, συνιστάται να αποσύρετε την κατασάρολα από το μάτι και να αφήνετε τα ζεστά υγρά να κρυώσουν έως ότου φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου, προτού τα αναμείξετε.
- Μην αφήνετε το υγρό να φτάσει σε υψηλότερο επίπεδο από την ένωση μεταξύ της χειρολαβής και του άξονα της ράβδου.
- Ανακατέψτε το φαγητό με τη ράβδο πολτοποιώντας ή αναμειγνύοντας τα υλικά έως ότου αποκτήσουν ομοιόμορφη υφή.

Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε τη ράβδο για πάνω από 1 συνεχόμενο λεπτό.

Χρήση του Κοπτηρίου

Μπορείτε να ψιλοκόψετε λαχανικά, αρωματικά χόρτα, μπισκότα και ξηρούς καρπούς.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι στην πρίζα πριν τη συναρμολόγηση.
- Μην τεμαχίζετε σκληρά τρόφιμα, όπως κόκκους καφέ, παγάκια, μπαχαρικά ή σοκολάτα, γιατί η λεπίδα θα καταστραφεί.
- Αφαιρέστε τυχόν κόκαλα και κόψτε τα τρόφιμα σε κύβους 1-2 εκ.

1. Τοποθετήστε το μαχαίρι του κοπτηρίου (1) επάνω στον πύργο του μπολ (8).
2. Βάλτε τα τρόφιμα μέσα στο μπολ (8).
3. Τοποθετήστε το καπάκι του κοπτηρίου (7) στην υποδοχή (6) του μοτέρ σέρνοντας με το ένα χέρι το πορτάκι στην υποδοχή και τοποθετώντας με το άλλο χέρι το καπάκι του κοπτηρίου (12). Βιδώστε καλά.
4. Τοποθετήστε το σώμα της συσκευής με το καπάκι και προσαρμόστε το στο μπολ του κοπτηρίου (8). Βεβαιωθείτε ότι έχει κουμπώσει καλά στις εγκοπές του μπολ.
5. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
6. Κρατήστε σταθερά το μπολ με το ένα χέρι και πιέστε το κουμπί λειτουργίας (4) με το άλλο διακεκομμένα έως ότου φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
7. Όταν φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε έως ότου σταματήσουν τελείως τα μαχαίρια.
8. Αφαιρέστε το καπάκι (7) από το μπολ, βγάλτε το μαχαίρι (1) και αδειάστε το περιεχόμενο.
9. Ξεβιδώστε το καπάκι του μπολ (7) από την υποδοχή (6) του μοτέρ.

Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε το κοπτήριο για πάνω από 30 συνεχόμενα δευτερόλεπτα.

Καθαρισμός & Φροντίδα

- Να θέτετε πάντα τη συσκευή εκτός λειτουργίας, να την αποσυνδέετε από την πρίζα και να αφαιρείτε τα εξαρτήματα προτού την καθαρίσετε.
- Ποτέ μη βυθίζετε το σώμα της συσκευής σε νερό και μην αφήνετε το καλώδιο ή το φιν να βρέχονται.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αποξεστικά προϊόντα για να καθαρίσετε τα μέρη της συσκευής.

Ζυμωτήρες, αναδευτήρες, μαχαίρι ράβδου, μαχαίρι κοπτηρίου, μπολ & καπάκι κοπτηρίου: Πλύνετε στο χέρι και στεγνώστε καλά. Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.

Κυρίως σώμα συσκευής: Σκουπίστε με υγρό πανί και μετά στεγνώστε

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο: Μίξερ Χειρός 3σε1 IZ-1001 IZZY

Ηλεκτρική τάση: 220-240V ~50-60Hz

Ισχύς: 300W – max 400W

Χωρητικότητα μπολ κοπτηρίου: 500ml

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Εγγύηση

• Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.

• Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, συσσώρευση αλάτων, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα,
Τηλ.: 210 6156400,
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



EN

Thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

Safety interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”) Any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.


- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of the appliance.
- Never leave the appliance unattended while operating.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm people. Ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Switch off and unplug:
 - Before fitting or removing parts.
 - After each use.
 - Before cleaning.
- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The device is intended for indoor use. Do not use the device outdoors.
- The device is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- Always use the appliance on a secure, dry level surface.
- Do not operate or place the device or its parts in places of high humidity or where it may get wet.
- Keep fingers, hair, clothing and utensils away from moving parts.
- Never let the power unit, cord or plug get wet.
- If the appliance does get wet, immediately remove the power cord from the plug. Do not put your hands in the water. Never run the wet appliance

and contact one of the authorized BENRUBI service centers.

- Never place this appliance on or near a hot gas or electric burner or where it could touch a heated appliance.
- Misuse of the appliance can result in injury.
- Do not let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or bench top or touch any hot surface.
- Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning.
- Do not move the appliance when in operation.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- Do not use an extension power cord.
- Check the power cord periodically for possible damages.
- If the power cord or the plug of the appliance have been damaged, do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- Any repair made by an unauthorized BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the warranty.
- Use only original spare parts.
- The appliance conforms to EC directive 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility and EC regulation no. 1935/2004 of 27/10/2004 on materials intended to contact with food.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts of the Appliance

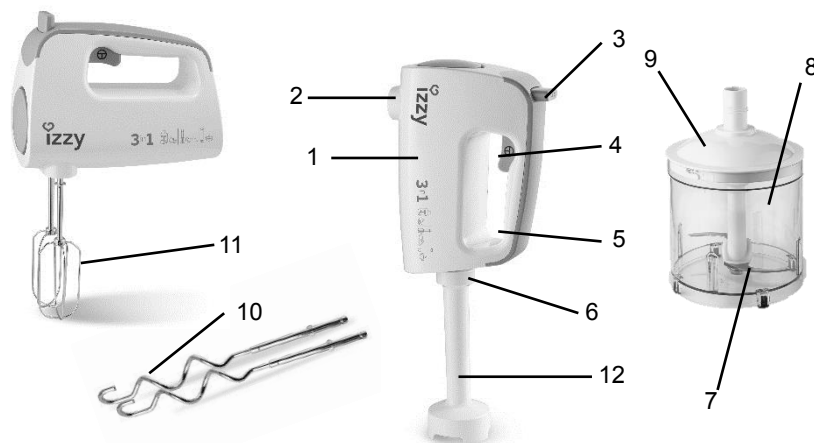

1. Body
2. Hand mixer accessories socket
3. Accessories ejection button
4. ON/OFF button
5. Handle
6. Stick mixer & chopper socket
7. Chopper knife
8. Chopper bowl 500ml
9. Chopper lid
10. Dough hooks
11. Beaters
12. Stick mixer foot

Before the First Use

- Wash the parts of the appliance. See “care and cleaning” section.

Using the Hand Mixer

1. Unwrap the cord.
2. Insert the dough hooks (10) or beaters (11) and push them in until you hear the clipping sound.
3. Plug in the appliance in the socket.
4. With the ingredients in a bowl of an appropriate size, place the dough hooks (10) or the beaters (11) into the bowl.
5. Press the ON/OFF button (4)
6. When the mixture reaches the desired consistency, press the ON/OFF button (4) and then lift the dough hooks (10) or beaters (11) out of the bowl.
7. Unplug.
8. Remove the accessories by pressing the accessories ejection button (3). When ejecting the tools, hold on the tool shafts.

Attention: Do not operate the hand mixer for over 3 minutes continuously.

Hints for Hand Mixer

- For cake mixtures, use butter or margarine at room temperature or softened.
- To avoid overloading your mixing bowl, select one of an appropriate size.
- Large quantities and thick mixtures may require a longer mixing time.
- When whipping cream, use a high-sided bowl to minimize splashing.

Use of Stick Mixer

You can blend soups, sauces, milk shakes, mayonnaise, baby food etc.

- Ensure the appliance is disconnected from the electrical outlet before assembly.
- Cut large ingredients into pieces of approx. 2cm before you process them.
- If your hand blender gets blocked, unplug before clearing.
- Do not use the stick mixer to process uncooked vegetables.

HINT: To avoid splashing, place the blade in the food before switching on.

IMPORTANT: Your hand blender is not suitable for ice crushing.

1. Insert the stick foot (12) into the socket (6) by sliding the door of the socket with one hand and inserting the stick foot (12) with the other hand. Screw well.
2. Plug in the appliance in the socket.
3. Place the stick foot (12) into a pan/bowl and then press the ON/OFF button (4).
4. After use, release the ON/OFF button (4).
5. Unplug the appliance and remove the stick foot (12) by unscrewing and pulling it out of the socket (6).

Notes:

- For safer use, it is advisable to remove the pan from the eye and allow the hot liquids to cool until they reach room temperature before mixing.
- Do not allow the fluid to reach a level higher than the joint between the handle and the axle of the rod.
- Mix the food with the bar by slicing or mixing the ingredients until they have a uniform texture.

Attention: Do not operate the stick mixer for over 1 minute continuously.

Use of the Chopper

You can chop vegetables, herbs, biscuits and nuts.

- Ensure the appliance is disconnected from the electrical outlet before assembly.
- Don't chop hard foods such as coffee beans, ice cube, spices or chocolate – you'll damage the blade.
- Remove any bones and cut food into 1-2cm cubes.

1. Fit the chopper blade (1) over the pin in the copper bowl (8).
2. Place the food into the bowl (9).
3. Fit the chopper lid (7) into the socket (6) by sliding the door of the socket with one hand and inserting the chopper lid (7) with the other hand. Screw well.
4. Place the body of the appliance with the lid and attach it to the bowl of the chopper (8). Make sure it is securely fastened to the bowl notches.
5. Plug in the appliance in the socket.
6. Hold the bowl firmly with the one hand and press the ON/OFF button (4) with the other until it reaches the desired result.
7. When you reach the desired result, unplug the appliance and wait for the knives to stop completely.
8. Remove the lid (7) from the bowl, remove the knife (1) and empty the contents.
9. Unscrew the bowl cover (7) from the socket (6).

Attention: Do not operate the chopper for over 30 seconds continuously.

Care and Cleaning

- Always switch off, unplug, and remove the accessories before cleaning.
- Never put the body of the appliance in water or let the cord or plug get wet.
- Never use abrasives to clean the parts of the appliance.

Dough hooks, beaters, stick foot, chopper knife, chopper bowl & lid: Wash by hand, then dry. Do not place in dishwasher.

Body of the appliance: Wipe with a damp cloth, then dry.

Technical Characteristics

Model: Hand mixer 3IN1 IZ-1001 IZZY

Rated voltage / Frequency: 220-240V, 50-60Hz

Power: 300W – max 400W

Bowl capacity: 500ml

Safe Appliance Disposal



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Guarantee & Customer Service

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.

- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, scaling, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:

(NEW) H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi – Athens,

Tel.: 210 6156400

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

